

本製品をお手持ちのBluetooth対応のスマートフォンやケータイ、ミュージックプレーヤーなどで使用する場合、使用する機能に対応したプロファイルでのペアリング、接続が必要になります。本ガイドと製品の「取扱説明書」と合わせて参照ください。

本書は、Bluetooth 製品に共通の資料です。ステレオイヤホンや、ヘッドセットなどお手持ちの Bluetooth 対応機器とのペアリング、接続を行う際に参照ください。また、本書ではステレオイヤホンやヘッドセットなどをまとめて本製品と記載しております。

## ペアリング操作の流れ

### 1 本製品をペアリングモードにする

最初に、本製品をペアリングモードにします。  
本製品をペアリングモードにする操作は製品によって異なりますので、詳細は各製品の「取扱説明書」をご覧ください。

### 2 接続先機器から本製品を検索

本製品とペアリングしたい、接続先となる機器(携帯電話やオーディオプレーヤー)から、本製品を検索します。  
接続先機器からの検索操作は機器によって異なりますので、本ガイドの機器別ペアリング手順および、接続先機器の取扱説明書をご参照ください。

### 3 接続先機器に本製品を登録

接続先の機器から本製品が見つかったら、本製品の名称が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。  
・バスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4 つ)と入力します。  
機器によっては(Bluetooth 2.1 対応機器)、バスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。

### 4 登録完了後、自動的に利用可能な機能(プロファイル)で接続します

・機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。  
・製品の種類によって対応しているプロファイルが異なります。  
利用可能な機能(プロファイル)は、製品および接続先機器の仕様、取扱説明書を参照してください。

ヘッドセットや、ステレオイヤホンで利用可能なプロファイル

○HSP/HFP(ハンズフリー機能)

ヘッドセット、カーハンズフリーキットなどで携帯電話と接続し、通話(HSP/HFP)ができる機能です。  
ステレオイヤホン、ステレオヘッドホン、オーディオレシーバー、スピーカーなどでもこの機能を持っているものは、ハンズフリー通話をすることができます。

○A2DP(オーディオ機能)/AVRCP(リモコン機能)

ステレオイヤホン、ステレオヘッドホン、オーディオレシーバー、スピーカーなどで音声を聴取(A2DP)したり、本製品からミュージックプレーヤーの操作(AVRCP)ができる機能です。一般にヘッドセットやカーハンズフリーにはこの機能がありません。

接続する Bluetooth 対応携帯電話やミュージックプレーヤーによっては、接続されたプロファイルが明示的に表示されないものがあります。

例：iPhone や iPod touch などの iOS、Windows Phone など。また接続される機能、プロファイルの呼称は接続する機器によって異なることがあります。

### ！ ペアリングができないときは

ペアリング、および接続が上手くいかないときは、裏面の「接続で困ったときは」を参照してください。

## ペアリングの前に

### ■auのスマートフォン、ケータイとの接続対応情報

下記URL及び、QRコードより接続対応情報を参照いただくことができます。

<http://logitec.co.jp/connect/av/auplus1.html>



### ■スマートフォン(Android)用ペアリングアプリのご紹介

本製品とスマートフォン(Android)をペアリングする際に、専用アプリ「かんたんBTペアリング」をご使用いただくことで簡単にペアリングすることができます。  
アプリは、下記URLでインストールサイトへアクセスするか、PlayリストからGoogle Playで、「かんたんBT」と検索してインストールを行ってください。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logitec.bluetoothconnect>

## iPhoneの場合(iOS5)

### 1 本製品をペアリングモードにする

本製品を  
ペアリング  
モードに

本製品をペアリングモードにする操作は製品によって異なります。  
詳細は本製品の「取扱説明書」をご覧ください。

### 2 接続先機器から本製品を検索



メニューリストから「設定」をタップします。



設定画面の中から「一般」をタップします。



「一般」の中から「Bluetooth」をタップします。



画面上段「Bluetooth」のスイッチをスライドさせて「オン」にします。

周辺にあるベリリング可能な機器が検索され、画面下段に表示されます。ペアリングしたい機器をタップします。

### 3 接続先機器に本製品を登録



iPhoneへの登録を求められたら「登録」をタップします。



ペアリングに成功すると、本製品名横の表示が「接続されました」に変わります。

### 4 登録完了後、自動的に接続

ペアリング  
完了!

次回からは本製品の電源を入れた後に自動的に接続されます

## スマートフォン(Android)の場合

### 1 本製品をペアリングモードにする


本製品を  
ペアリング  
モードに

本製品をペアリングモードにする操作は製品によって異なります。  
詳細は本製品の「取扱説明書」をご覧ください。

### 2 接続先機器から本製品を検索



メニューを表示させて、「設定」をタップします。

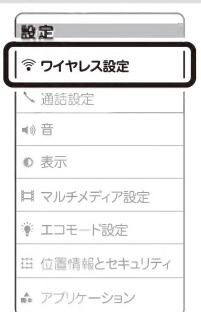

設定画面の中から「ワイヤレス設定」にタップします。



「ワイヤレス設定」の中から「Bluetooth」にタップします。



画面上段「Bluetooth」にチェックを入れます。  
画面下段の「端末のスキャン」をタップします。

### 3 接続先機器に本製品を登録



スキャンした機器から接続したい機器をタップします。



ペアリングに成功すると、本製品名下の表示が「携帯電話とメディアの音声に接続」に変わります。  
※ヘッドセットとの接続の場合、「携帯電話の音声に接続」と表示されます。

### 4 登録完了後、自動的に接続

ペアリング  
完了!

次回からは本製品の電源を入れた後に自動的に接続されます

## Windows® Phone(IS12T)の場合

### 1 本製品をペアリングモードにする


#### 本製品を ペアリング モードに

本製品をペアリングモードにする操作は製品によって異なります。  
詳細は本製品の「取扱説明書」をご覧ください。

### 2 接続先機器から本製品を検索



スタート画面で「設定」をタップします。

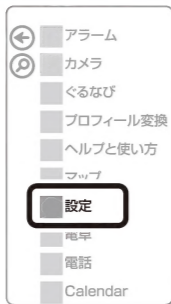

アプリケーション一覧画面で「設定」をタップします。



システム設定画面で「Bluetooth」をタップします。



「Bluetooth」のスイッチをスライドさせて「オン」にします。デバイスの検索を自動的に開始します。

### 3 接続先機器に本製品を登録



検索した機器から接続したい機器をタップします。



ペアリングに成功すると、本製品名の下が表示が「接続完了」に変わります。

### 4 登録完了後、自動的に接続

#### ペアリング 完了!

次回からは本製品の電源を入れた後に自動的に接続されます


## ケータイの場合

### 1 本製品をペアリングモードにする

#### 本製品を ペアリング モードに

本製品をペアリングモードにする操作は製品によって異なります。  
詳細は本製品の「取扱説明書」をご覧ください。

### 2 接続先機器から本製品を検索

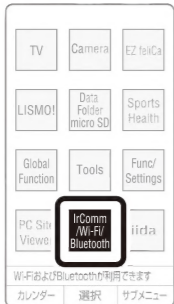


メニューから、「IrComm/Wi-Fi/Bluetooth」を選択します。



「IrComm/Wi-Fi/Bluetooth」画面で「Bluetooth」を選択します。



「Bluetooth メニュー」で「新規登録」を選択します。

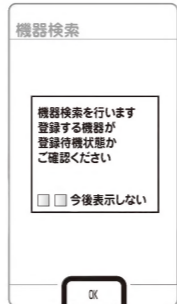

上記のメッセージが表示されたら、「OK」を選択します。

### 3 接続先機器に本製品を登録



接続したい機器を選択します。機器の認証を開始します。




ペアリングに成功すると、上記のメッセージが表示されます。「OK」を選択します。  
※ヘッドセットとの接続の場合、A2DPは表示されません。

### 4 登録完了後、接続操作



もう一度「IrComm/Wi-Fi/Bluetooth」画面で「Bluetooth」を選択し、「登録機器一覧」を選択します。

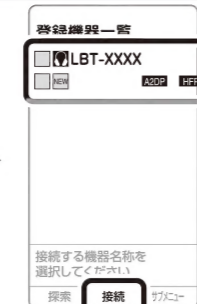

登録機器一覧画面で、接続する機器を選択して「接続」を選択します。

#### ペアリング 完了!

次回からは本製品の電源を入れた後に自動的に接続されます

！ ケータイでは、ペアリング完了後に他の機器ペアリングすると、再度ペアリングが必要な場合があります。

## 接続で困ったときは

#### ■ペアリングができない

- 接続先のBluetooth機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般にスマートフォンやケータイなど接続する側の設定で、機能を有効にする必要があります。接続する機器の設定を確認してください。
- ペアリングモードは一定時間後に自動的に終了します。その場合は、再度ペアリングモードに設定する必要があります。
- 接続するスマートフォンやケータイなどによってペアリングモードにする手順が異なります。スマートフォン、ケータイの操作手順に関しては、スマートフォン、ケータイの取扱説明書もあわせてご参照ください。
- 本製品が正しくペアリングモードになっているか確認してください。取扱説明書でペアリングモードに設定する操作を確認してください。ボタンを長く押す操作が必要になります。
- 別の機器とペアリングされている可能性があります。ケータイに登録された「機器名」がお使いの本製品になっているか取扱説明書に記載の製品名称(デバイス名)と照らし合わせて確認をしてください。

#### ■他の機器との利用後、ペアリングが必要になった

- ご使用のスマートフォン、ケータイ及びその他の機器とのペアリング後、他の機器と接続する場合に、再度ペアリングが必要になることがあります。

#### ■接続後に製品がきちんと動作しない

- 本製品、および接続するスマートフォン、ケータイが該当するBluetooth機能を搭載しているか確認してください。(Bluetoothのバージョンや対応しているプロファイルなど)たとえば、一般に通話専用のBluetoothヘッドセットでは、音楽を聴くことができません。
- また、一部の機能だけが有効になっている場合、接続された機能のみが動作します。ご使用の機器が使用したい機能(プロファイル)に対応しているかを確認してください。また、使用したいすべての機能(プロファイル)でペアリングがされ、接続が完了しているか確認してください。
- 一部の携帯電話ではBluetooth機器との相性により、Bluetoothのリモコン機能(AVRCP)が動作しないことがあります。スマートフォン、ケータイとの接続対応情報は、対応情報より、ご確認いただくことができます。

#### ■自分の携帯電話の設定の仕方が簡単接続ガイド(本書)と違う

- スマートフォン、ケータイなどの接続機器によって、設定方法が異なる場合があります。このような場合は、ご使用のスマートフォン、ケータイの取扱説明書を参照ください。

#### ■電源を入れたのに自動的に再接続されない

- 自動的に再接続されない場合、本製品のマルチファンクションボタンを数回押すことや長押しすることで接続されることがあります。
- スマートフォン、ケータイによっては、ペアリング完了後、「接続」操作が必要になる場合があります。ペアリングを完了したのに接続ができない場合は、
  - ・Bluetoothの設定画面で、登録された機種一覧で、本製品をタップする(iPhoneやAndroidの場合)
  - ・ペアリングに登録機器一覧から接続をする(ケータイの場合)等をお試しください。詳しくはご使用のスマートフォン、ケータイの取扱説明書をご参照ください。

#### ■いつも再接続していたのに突然再接続しなくなった

- スマートフォンやケータイなど接続する機器によっては、繰り返し再接続している間に、登録情報が失われ、自動で再接続ができなくなることがあります。いったんスマートフォンやケータイを再起動して、本製品の電源を入れなおして試みてください。また、スマートフォン、ケータイ側で製品の接続情報を一度、削除し、再度ペアリングを試みてください。

・iPhoneはApple Inc.の商標です。  
・Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
・「Android」「Google Play (TM)」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。  
・Windows、Windows Phoneは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
・BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG Inc.の商標です。  
・その他、この取扱説明書に記載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。  
本文中における®およびTMは省略しています。

発売元 KDDI株式会社  
沖縄セルラー電話株式会社  
製造元 ロジテック株式会社

Bluetooth簡単接続ガイド  
2012年9月第1版

ロジテック株式会社

© 2012 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.